




Uživatelská příručka

PROOFER



Položka: 225967
225981

Před použitím spotřebiče byste si měli pečlivě přečíst
tento návod k použití

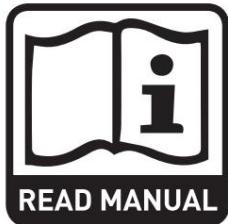

Uchovávejte tento návod se spotřebičem.
Diese Gebrauchsanweisung bitte beim Gerät aufbewahren.
Uschovávejte tento návod se spotřebičem.
Bудьте осторожны при манипуляции с прибором.
Diese Gebrauchsanweisung bitte beim Gerät aufbewahren.
Zachowaj instrukcję urządzenia.
Zachowaj instrukcję urządzenia.
Gardez ces instructions avec cet appareil.
Gardez ces instructions avec cet appareil.
Păstrați manualul de utilizare alături de apărătoare.
Приставайте к устройству прибора.
Păstrați manualul de utilizare alături de apărătoare.
Хранить руководство вместе с устройством.



Pouze pro vnitřní použití.
Nur zur Verwendung im Innenbereich.
Pouze pro vnitřní použití.
Nur zur Verwendung im Innenbereich.
Do užívku vewnatrz pomieszczeń.
Pouze pro vewnatrz pomieszczeń.
Pour l'usage à l'intérieur seulement.
Destinato solo all'uso domestico.
Pour l'usage à l'intérieur seulement.
Destinato solo all'uso domestico.
Использовать только в помещениях.
Numai pentru uz casnic.
Использовать только в помещениях.



REJSTŘÍK

REJSTŘÍK

1. TECHNICKÝ SERVIS 1. TECHNICKÝ
SERVISOVÁ OBRÉKA NAROZÍČKOVÁ OBRÉKA
INSTALACI ÚSPĚŠNÁ VÁLEK K POUŽITÍ PRO

4. POKYNY PRO INSTALATORA 5. POKYNY K POUŽITÍ (PRO UŽIVATELE)

6. ZBYTKOVÁ RIZIKA (PRO UŽIVATELE)

7. ZBYTKOVÁ RIZIKA (PRO UŽIVATELE) JAK POUŽÍVAT OVLÁDACÍ
ČÍSTENÍ A PRAVÍDLO NĚKTERÝM POKYNY 8. PRAMIDIENÉ POMOC 10.
INFORMACE SPOLUVERTELŮM, KTERÝM 110.10. 11. USPOŘÁDÁNÍ VODIČŮ

Vážený zákazníku

Děkujeme vám za zakoupení tohoto spotřebiče Hendi. Před prvním použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte tento návod a venujte zvláštní pozornost níže uvedeným bezpečnostním předpisům.


Bezpečnostní předpisy

- Tento spotřebič je určen pouze pro komerční použití a nesmí být používán pro domácí použití.
- Spotřebič smí být používán pouze k účelu, pro který byl určen a navržen. Výrobce neručí za škody způsobené nesprávnou obsluhou a nesprávným použitím.
- Udržujte spotřebič a elektrickou zástrčku mimo dosah vody a jiných kapalin. V případě, že spotřebič spadne do vody, okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky a nepoužívejte jej, dokud nebude spotřebič zkонтrolován certifikovaným technikem. Nedodržení těchto pokynů může způsobit ohrožení života.
- Nikdy se nepokoušejte sami otevřít kryt spotřebiče.
- Do krytu spotřebiče nevkládejte žádné předměty.
- Nedotýkejte se zástrčky mokrýma nebo vlhkýma rukama.
- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Nepokoušejte se spotřebič sami opravovat. V případě poruchy smí opravy provádět pouze kvalifikovaný personál.
- Nikdy nepoužívejte poškozený spotřebič! Odpojte spotřebič z elektrické zásuvky a v případě poškození kontaktujte prodejce. • Varování! Neponořujte elektrické části spotřebiče do vody nebo jiných kapalin. Nikdy nedržte přístroj pod tekoucí vodou.
- Pravidelně kontrolujte zástrčku a kabel, zda nejsou poškozeny. Pokud je poškozená zástrčka nebo napájecí kabel, musí je vyměnit servisní technik nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí nebo zranění.
- Zajistěte, aby se kabel nedostal do kontaktu s ostrými nebo horkými předměty a chráňte jej před otevřeným ohněm. Chcete-li vytáhnout zástrčku ze zásuvky, vždy tahejte za zástrčku, nikoli za kabel.
- Ujistěte se, že kabel (nebo prodlužovací kabel) je umístěn tak, aby nezpůsobil nebezpečí zakopnutí.
- Při používání spotřebič vždy sledujte.
- Varování! Dokud je zástrčka v zásuvce, je spotřebič připojen ke zdroji energie.
- Před vytažením zástrčky ze zásuvky spotřebič vypněte.
- Nikdy nenoste spotřebič za kabel.
- Nepoužívejte žádná další zařízení, která nejsou dodávána se spotřebičem.
- Spotřebič zapojujte pouze do elektrické zásuvky s napětím a frekvencí uvedenými na štítku spotřebiče.
- Zapojte zástrčku do snadno dostupné elektrické zásuvky, aby bylo možné v případě nouze spotřebič okamžitě odpojit. Pro úplné vypnutí spotřebiče vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky. • Před odpojením zástrčky spotřebič vždy vypněte.
- Nikdy nepoužívejte jiné příslušenství, než které doporučuje výrobce. Pokud tak neučiníte, může to představovat bezpečnostní riziko pro uživatele a poškodit spotřebič. Používejte pouze originální díly a příslušenství.
- Tento spotřebič není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí.
- Tento spotřebič nesmí za žádných okolností používat děti.
- Udržujte spotřebič a jeho kabel mimo dosah dětí.
- Vždy odpojte spotřebič od sítě, pokud jej necháváte bez dozoru nebo nepoužíváte, a před montáží, demontáží nebo čištěním.
- Nikdy nenechávejte spotřebič během používání bez dozoru.

	225967	225981
	795x655x(H)835	935x910x(H)800
	43,6	57,7
	2,4	2,4
	230 V (Hz)	
	.	
	3x1,5 mm ²	
	H07RN-F	
	Typ F	




(pouze model 225981) -

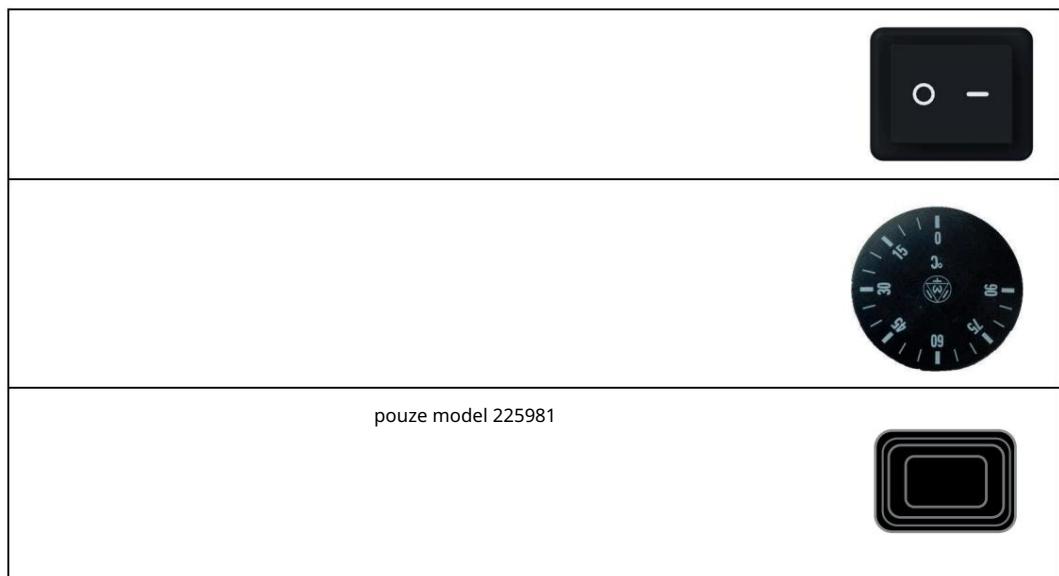




225967

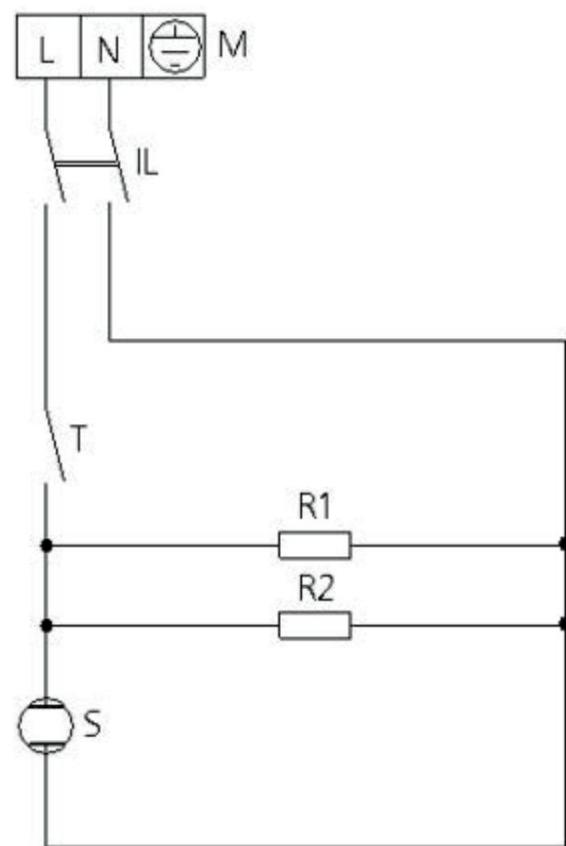

9


Elektrický kabel

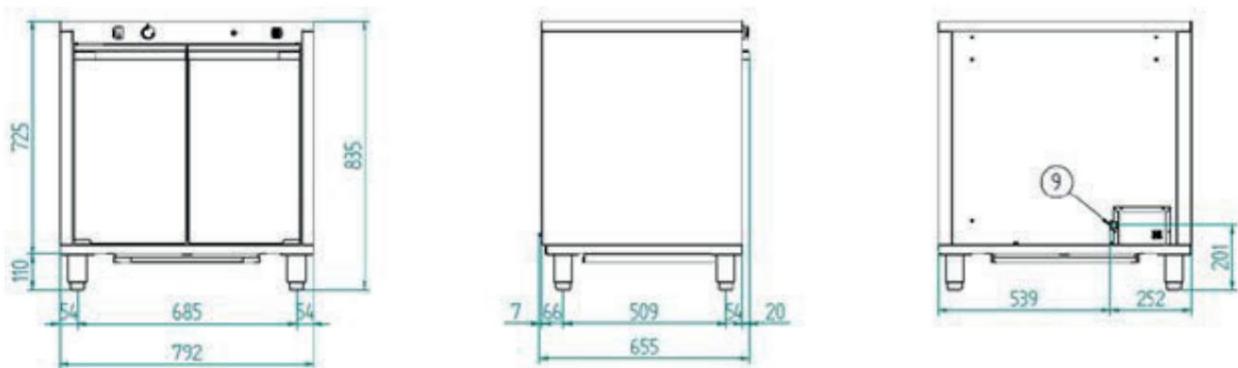

strana 9

strana 8

225981

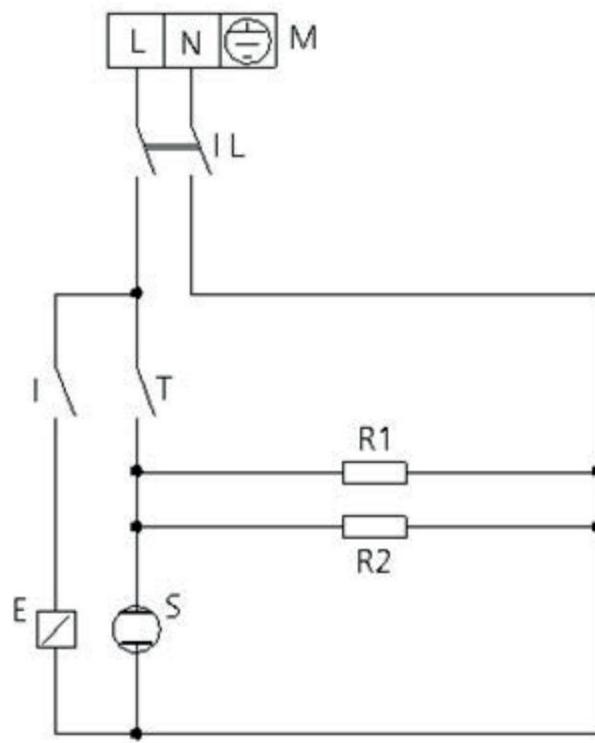


9

Elektrický kabel

7

Přívod vody

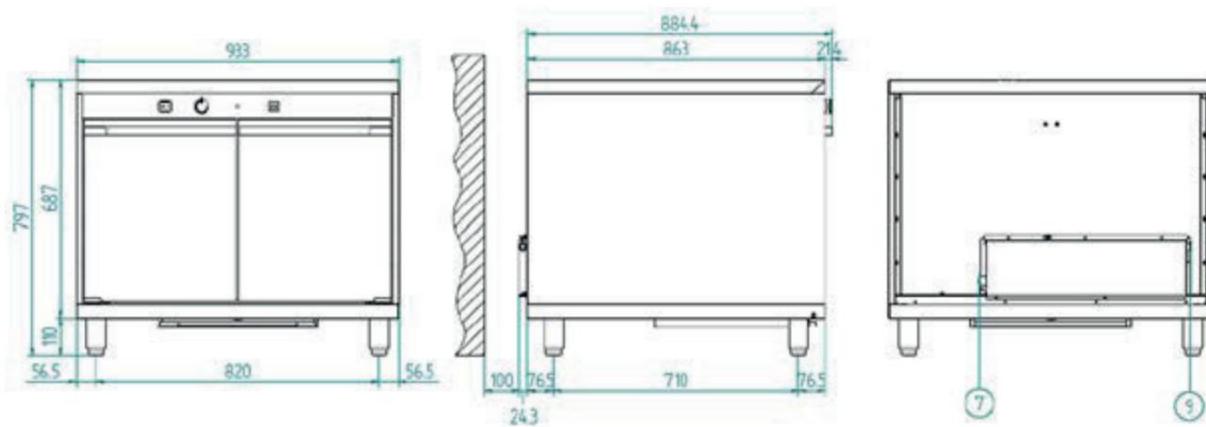

strana

10

11. Záruka

Jakákoli závada ovlivňující funkčnost spotřebiče, která se projeví do jednoho roku po zakoupení, bude opravena bezplatnou opravou nebo výměnou za předpokladu, že spotřebič byl používán a udržován v souladu s návodem a nebyl jakkoli zneužíván nebo zneužit. Vaše zákonné práva nejsou dotčena. Pokud je spotřebič reklamován v záruce, uveďte kde a kdy byl zakoupen a přiložte doklad o koupi (např. účtenku).

V souladu s naší politikou neustálého vývoje produktů si vyhrazujeme právo změnit specifikace produktu, balení a dokumentace bez upozornění.

Likvidace a životní prostředí

Na konci životnosti spotřebiče prosím zlikvidujte spotřebič v souladu s platnými předpisy a směrnicemi.

Obalový materiál, jako je plast a krabice, vhoděte do příslušných nádob.



Hendi BV
Steenoven 21
3911 TX Rhenen, Nizozemsko
Tel: +31 (0)317 681 040
Fax: +31 (0)317 681 045
E-mail: info@hendi.eu

Hendi Polska Sp. z oo ul.
Magazinová 5
62-023 Gądki, Polsko
Tel: +48 61 6587000
Fax: +48 61 6587001
E-mail: info@hendi.pl

Hendi Food Service Equipment GmbH
Gewerbegebiet Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Rakousko
Tel: +43 (0) 6274 200 10 0
Fax: +43 (0) 6274 200 10 20
E-mail: office.austria@hendi.eu

Hendi Food Service Equipment Romania SRL
Str. Zizinului nr. 106A, Komplexní Duplex 3 Hala G4
Brasov 500407 RO, Rumunsko
Tel: +40 268 320330
Fax: +40 268 320335
E-mail: office@hendi.ro

Hendi HK Ltd.
1603-5, Tower II, Enterprise Square
9 Sheung Yuet Road, Kowloon Bay, Hong Kong
Tel: +852 2801 5019
Fax: +852 2801 5057
E-mail: info-hk@hendi.eu

Najděte Hendi na internetu:
www.hendi.eu
www.facebook.com/HendiFoodServiceEquipment
www.linkedin.com/company/hendi-food-service-equipment-bv
www.youtube.com/HendiEquipment

- Změny, chyby tisku a sazby vyhrazeny.
- Änderungen und Druckfehler vorbehalten.
- Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.
- Producent zastrzega sobie prawo do zmian oraz błędów drukarskich w instrukcji.

- Variace a fautes d'impression réservés.
- Errori di cambiamenti, di stampa e di impaginazione riservati.
- Drepturi rezervate cu privire la modificări și greșeli de imprimare.
- Изменения, печати и верстки ошибки защищены.